


STATUS MONITOR

Per remotizzare gli allarmi di un UPS o raddrizzatore in un locale diverso da quello d'installazione è possibile usare lo Status Monitor. Questo dispositivo è composto da due elementi: un trasmettitore che viene collegato agli allarmi a relè dell'apparecchiatura da monitorare ed un ricevitore da posizionare nel luogo ove si vuole ricevere gli allarmi.

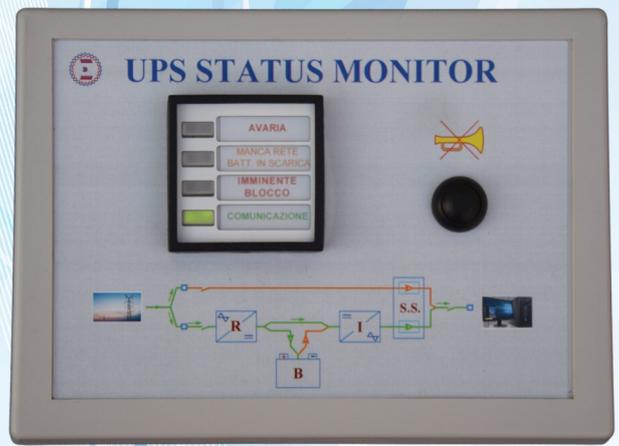

Status monitor per UPS

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

» VERSATILITA' DI UTILIZZO

Collegandosi alle uscite a relè dell'apparecchiatura da monitorare, si può utilizzare per qualsiasi UPS / raddrizzatore (anche già installato).

» MEMORIZZAZIONE DEGLI ALLARMI

Tramite i led è possibile capire se l'allarme è attivo o lo è stato in passato (si resetta tramite l'apposito tasto), utile per tener sotto controllo l'apparecchiatura anche quando non è presente.

» BATTERIA INTEGRATA DI BACKUP

Grazie alla batteria al litio ricaricabile integrata sia nel modulo trasmettitore che in quello ricevente, lo Status Monitor è funzionante per molte ore anche in assenza di tensione di alimentazione.

» FLESSIBILITA' DEL COLLEGAMENTO

La connessione tra i due dispositivi può avvenire tramite un cavo seriale (RS485), wireless con portata di 100mt circa oppure utilizzando la rete locale dell'impianto (ethernet o wi-fi)